

⚠ Требования к условиям окружающей среды

- Температура рабочей среды:
рекомендуемая - от 17° до 25° С;
допустимая - от 15° до 30° С;
- Относительная влажность помещения:
рекомендуемая - от 30% до 70% относительной влажности (RH);
допустимая - от 10% до 80% относительной влажности (RH);
- Высота над уровнем моря - от 0 до 3000 метров.


Модель	ET200
USB-порт	1xUSB2.0
Питание	DC 12V/1A
Размеры (WxHxD)	120x400x480 mm

Сделано в Корее

Представительство EcoTis в Российской Федерации:
ООО "Норд Системс"
www.ecotis.ru
+7 (495) 646-0350
ecotis@nordsystems.ru

Устройство пневматической подачи
тонера в лазерный принтер

Smart Toner System

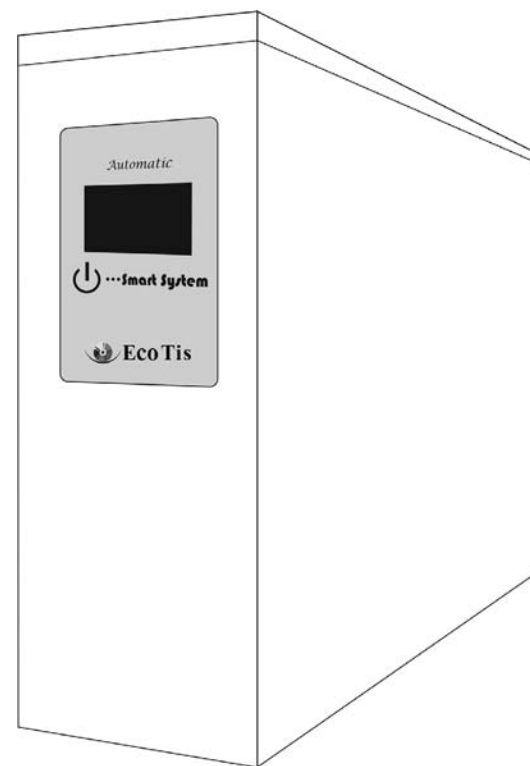

**Модель ET200
(цветная)**

Инструкция по
эксплуатации

Пожалуйста, перед использованием устройства внимательно прочтите данную инструкцию!!!


ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

1. Комплект поставки



Устройство с интерфейсным кабелем Банки с тонерами (*поставляется отдельно)
Блок питания Карtridge с сенсорами (*поставляется отдельно)
Инструкция по эксплуатации Гарантийный талон

2. Составные части устройства

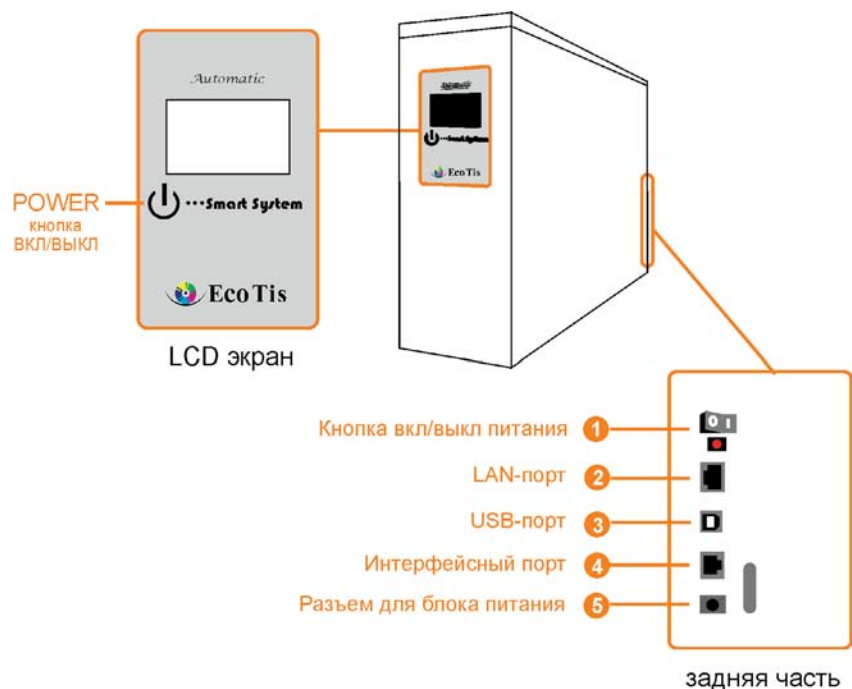

4. Установка драйверов принтера

После завершения установки устройства:

1. Проверьте соединение принтера с PC.
2. Произведите установку необходимых драйверов, опираясь на инструкцию по установке драйверов, приложенную к принтеру.

* Драйверы принтера можно скачать на сайте изготовителя.

⚠ Меры предосторожности

- Необходимо производить установку строго по инструкции;
- По возможности устанавливайте устройство рядом с принтером;
- Запрещается разбирать данное устройство, так как это может стать причиной его поломки. (Если устройство было разобрано по инициативе пользователя, то пользователю может быть отказано в гарантийном обслуживании);
- Используйте только тот тонер, который разработан для вашего принтера. Производитель не может гарантировать качество печати при использовании другого тонера, не являющегося тонером компании EcoTis. (при возникновении поломки из-за использования другого тонера, пользователю может быть отказано в гарантийном обслуживании);
- Не допускайте смешивания тонеров, это может стать причиной низкого качества печати, поломки принтера и картриджа;
- При замене используемого с устройством принтера необходимо произвести очистку внутренней части устройства и трубок. В таком случае обращение в сервисный центр обязательно!
- Обязательно проверяйте расположение цветов в устройстве. Ни в коем случае не меняйте цвета местами;
- Производитель не несет никакой ответственности, если причиной поломки устройства стало пренебрежение пользователем требований изложенных в настоящей инструкции!
- Запрещается использовать устройство с открытой крышкой (во избежание попадания пыли и грязи внутрь устройства);
- Не пинайте, не кидайте устройство, т.к. это может привести к сбоям в его работе;
- Не ставьте тяжелые предметы на устройство;
- Не устанавливайте устройство в горизонтальном положении. Это может привести к сбоям в подаче тонера;
- Запрещается разбирать, чинить или изменять данное устройство или его компоненты;
- Не трогайте внутренние компоненты или трубки устройства;
- Не допускайте возникновения повреждений, перегибов на трубке, это может привести к сбоям в подаче тонера;
- Не производите установку в помещениях с высоким уровнем влажности и повышенной температурой;
- Рекомендуется производить установку устройства на ровных поверхностях;
- Не меняйте порядок расположения банок с тонером в устройстве;
- Не допускайте отсоединения шнура блока питания от розетки и производите установку в безопасном месте;
- Во время грозы, молнии или при длительном неиспользовании выдерните шнур блока питания устройства из розетки;
- Подключайте устройство только к тем розеткам, которые соответствуют его стандарту (220В 50Гц);
- Очистку и управление устройством производите только в соответствии с указаниями, приведенными в данной инструкции;
- При внешней очистке устройства обязательно выдергивайте шнур из розетки. Не выливайте на устройство воду, не вытирайте устройство бензолом, различными растворителями, спиртом и т.д.

1. Меры предосторожности

- во избежание сбоев в автоподаче тонера при пользовании принтером оставляйте устройство включенным.
- печать возможна только если в компьютере установлены драйвера для принтера.

2. Замена банки с тонером


При полном расходе тонера Устройство попросит произвести замену банки с тонером, выдав два предупредительных звуковых сигнала.

Сообщения на LCD-экране, появляющиеся после звуковых сигналов:


1. **TONER LOW*** – означает, что тонер в банке заканчивается (возможно дальнейшее использование устройства, если выключить и включить питание устройства);
2. **TONER EMPTY 1** – означает, что тонер в банке почти закончился (возможно дальнейшее использование устройства, если выключить и включить питание устройства);
3. **TONER EMPTY 2** – означает, что тонер в банке закончился (дальнейшее использование устройства невозможно, необходимо срочно заменить банку с тонером).

* если замена банок с тонерами производится в разное время, то на LCD экране отображается цвет тонера, который нужно заменить, например, TONER LOW BLACK, TONER LOW YELLOW и т.д.

3. Сообщения на LCD-экране

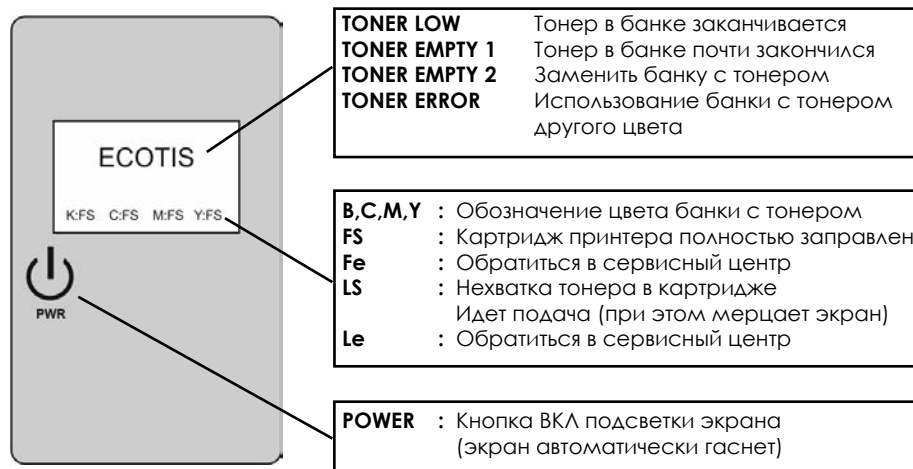

- Если неправильная работа данного устройства произошла по вине пользователя, то пользователю может быть отказано в гарантийном обслуживании, поэтому просьба перед установкой внимательно прочитать данную инструкцию!
- По возможности устанавливайте устройство рядом с принтером.
- Не трогайте руками тонерный порошок и избегайте его попадания в глаза.

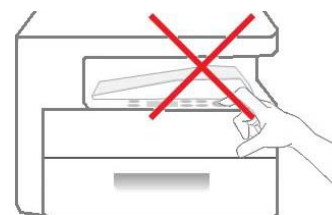


⚠ Не включайте питание принтера до момента включения устройства!


Как указано в инструкции, установив устройство, включайте принтер только после включения устройства (устройство должно находиться в режиме ON). В случае включения принтера до включения устройства (устройство находится в режиме OFF) в устройстве могут произойти сбои.

⚠ Проследите за тем, чтобы прозрачные трубки ни в коем случае не выпали из блока или принтера!

Перед включением принтера обязательно проверьте соединение прозрачных трубок с устройством. (Если трубки не соединены с устройством, то порошок будет выбрасываться наружу.)

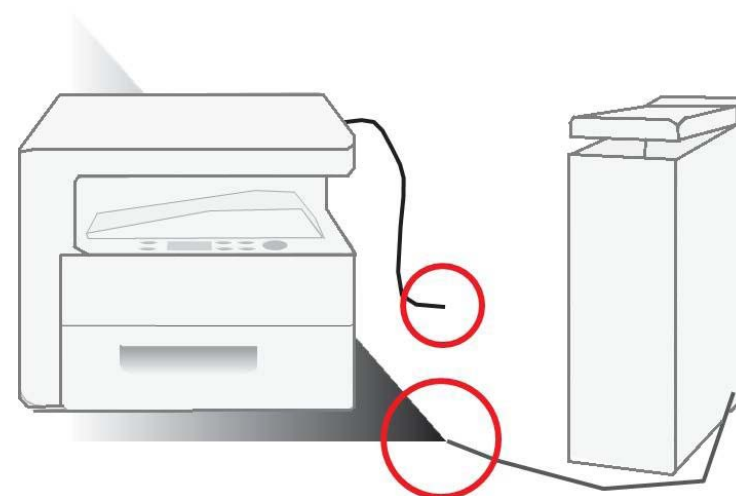


ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

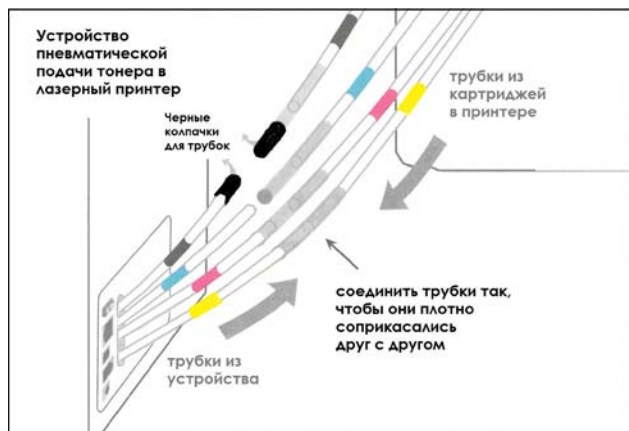

1) Поставьте принтер и устройство таким образом, чтобы трубки, идущие из устройства и из принтера могли легко соединиться. Уберите черные колпачки на трубках и, рассортировав трубки по цветам, соедините трубки так, чтобы они плотно соприкасались друг с другом




2) Откройте крышку устройства, надавив на точку 1 в задней части устройства

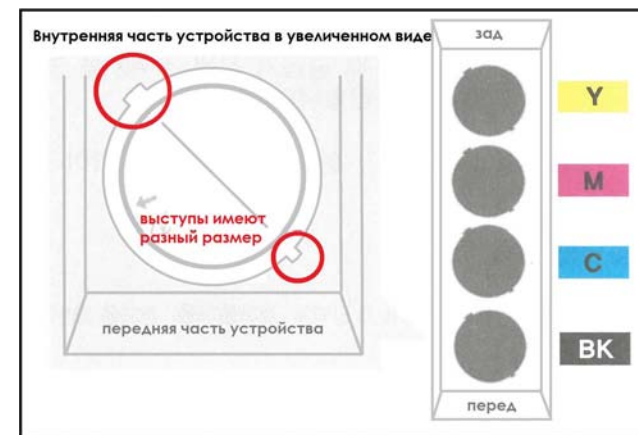

3) Определив местоположение банки с тонером по цвету, установите банку с тонером строго по размерам выступов, не прилагая усилий



6) Подключите интерфейсный кабель, идущий от сенсора, установленного на картридже, в соответствующее гнездо. Подключите блок питания и включите устройство, нажав кнопку вкл/выкл в задней части блока

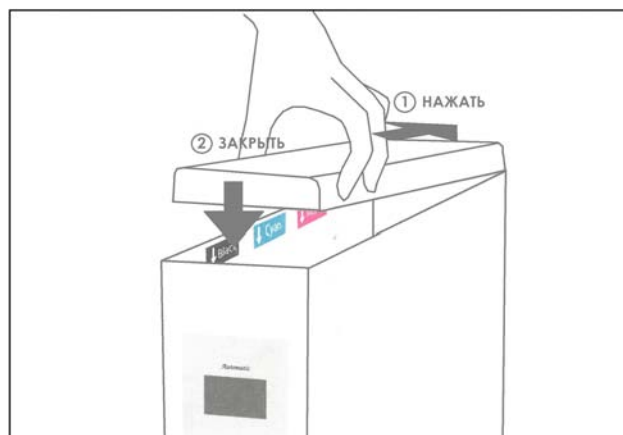

5) После установки всех четырех банок с тонером, опустите крышку на устройство и слегка надавив её назад, закройте блок



4) Слегка повернув банку с тонером вправо и влево проверьте правильно ли она установлена, затем поверните банку по часовой стрелке до конца от надписи "Open" до надписи "Close"